

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Přístroj pro zeštíhlení těla Elegante platinum T6



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A


54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl


Rev. A/09/2024



Struktura přístroje

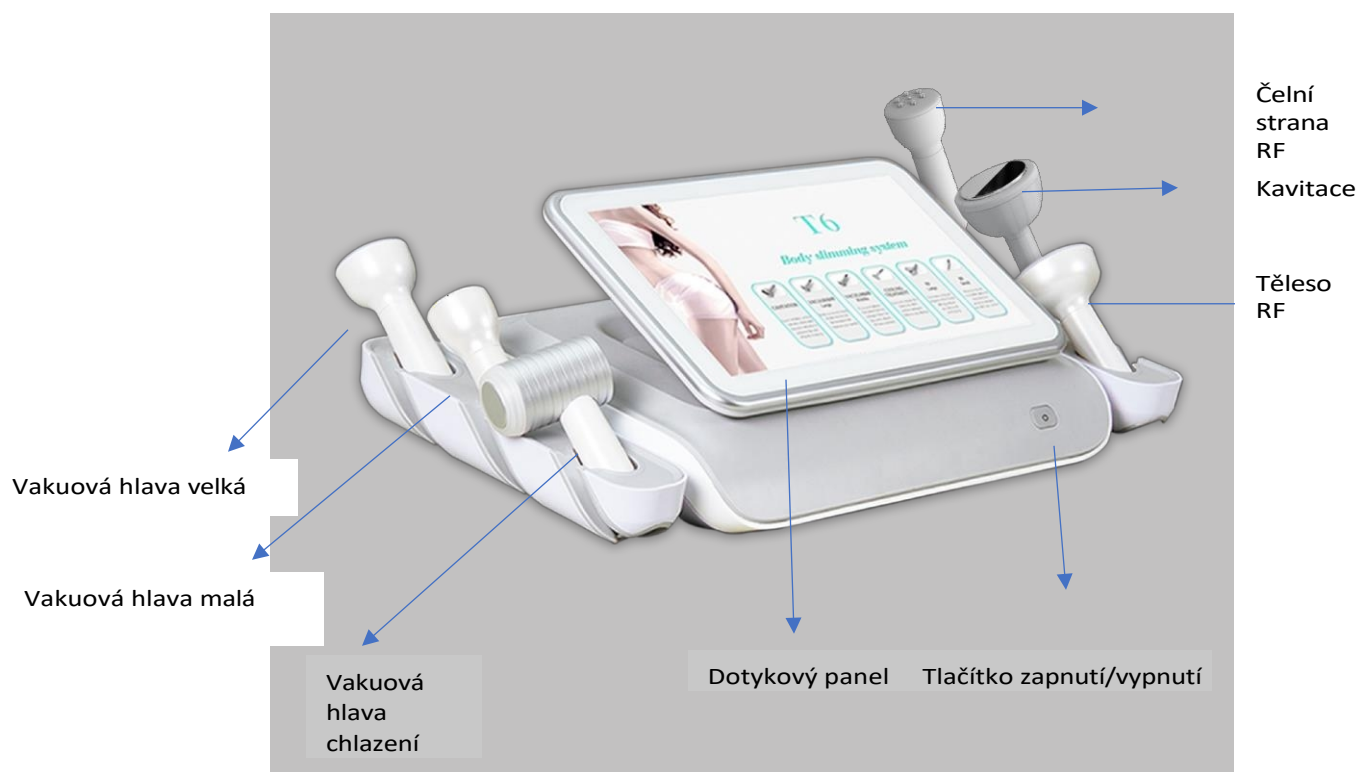


Hlavice

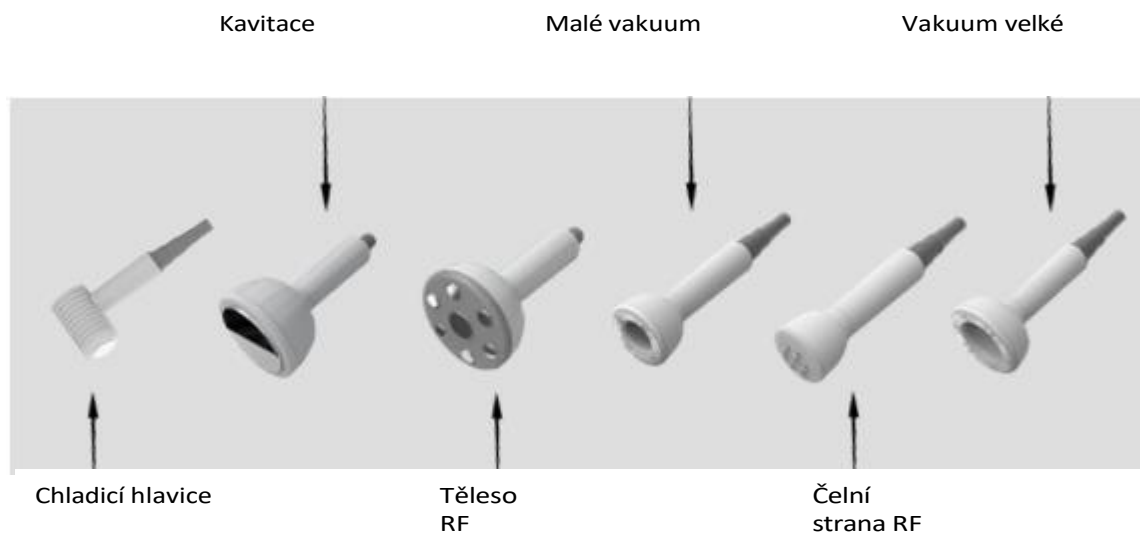

Připojení hlavic

1. Chladicí hlava

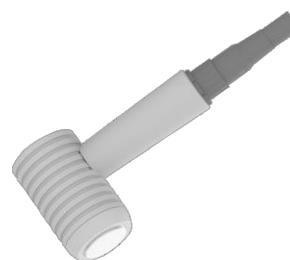

2. Vakuová hlava velká



3. Vakuová hlava malá



4. Kavítace



5. Těleso RF



6. Čelní strana RF



Technické údaje

Napětí	220-240V
Napájení	95W
Proud	2A
Hrubá hmotnost	15 kg

Rozměry




Návod k použití:

1. Příručka: Připojte hlavice k jednotce a poté jednotku zapojte do napájení.
2. Zapněte jednotku pomocí tlačítka O/I na zadní straně a stiskněte spínač na přední straně.
3. Zobrazí se následující nabídka.

4. Stiskněte ikonu příslušné hlavice.



5. Zobrazí se následující nabídka

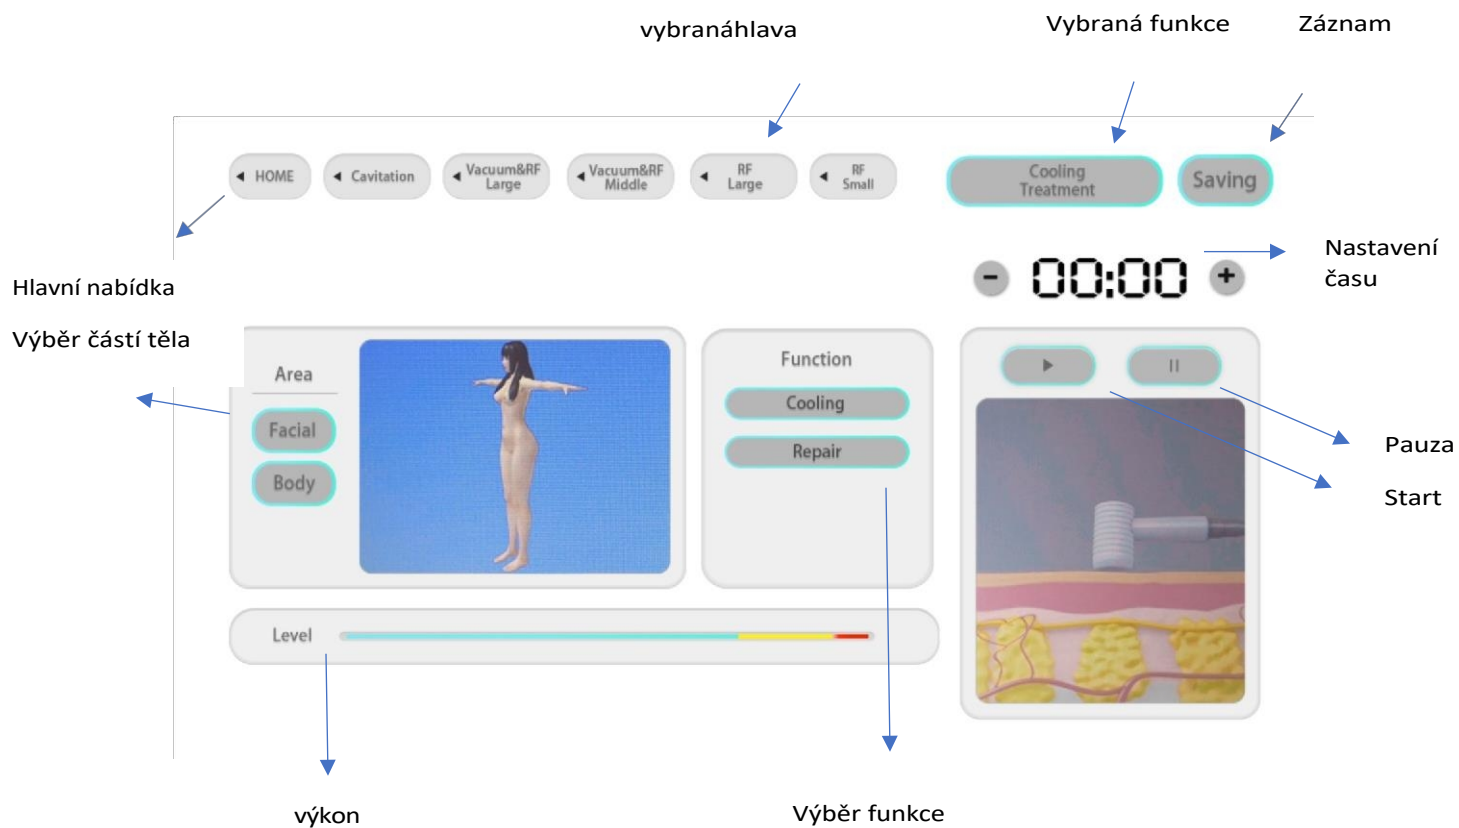

6. Vyberte požadovanou hlavu, část těla, funkci, výkon a dobu ošetření a stiskněte tlačítko Start. Výkon a dobu ošetření je třeba nastavit individuálně.
7. Pokud si přejete uložit nastavení pro určitou část těla, stiskněte tlačítko Saving a poté Yes.
8. Přesuňte hlavu nad vybranou část těla.

Pozor!

Aby nedošlo k poškození těla, nedržte hlavu příliš dlouho na jednom místě, ale pohybujte s ní po těle.

Doporučená doba trvání ošetření:

1. **Kavitace** - redukuje tuk, zeštíhluje a zpevňuje pokožku
 - Ruce 10-15 minut,
 - Pás 15-20 minut
 - Nohy 10-15 minut,
2. **Vakuum a RF** (pro RF ošetření je třeba použít speciální gel) - zpevňuje pokožku, stimuluje regeneraci kolagenových vláken.
 - Pás 15-20 minut,
 - Nohy 10-15 minut,
 - Záda 10-15 minut,
 - Ruce 10-15 minut,
3. **Chladicí hlava** - stahuje cévy, snižuje zarudnutí pokožky
 - Obličej 10-15 minut,
4. **Velká RF** (použijte speciální gel pro RF ošetření) - redukuje vrásky, zlepšuje krevní oběh, stimuluje regeneraci kolagenových vláken
 - Pás 15-20 minut,
 - Nohy 10-15 minut,
 - ruce 10-15 minut,
5. **Malá RF** (pro RF ošetření je třeba použít speciální gel) - redukce vrásek, zlepšení krevního oběhu, stimulace kolagenových vláken pro regeneraci
 - Obličej 15-20 minut,
 - ramena 10-15 minut.

Údržba přístroje

1. Udržujte přístroj v čistotě. V případě potřeby jej otřete měkkým vlhkým hadříkem.
2. Před ošetřením a po něm dezinfikujte hlavice. Příliš vysoká koncentrace dezinfekčního prostředku může způsobit poškození hlavic.
3. Nepracujte s dotykovým panelem pomocí stylusu nebo jiných předmětů, které by mohly poškodit povrch.
4. Přístroj se po vypnutí přibližně 15 m i n u t ochlazuje. Nechte součásti vychladnout.

Kontraindikace ošetření:

1. Kardiostimulátor nebo implantovaný defibrilátor.
2. Rakovina kůže nebo předrakovinná stádia.
3. Kovové implantáty v těle.
4. Hypertenze, cukrovka a srdeční onemocnění.
5. Těhotenství a kojení.

6. Otevřené rány nebo infekce.
7. Hojící se části těla

Řešení základních problémů

Problém	Řešení
Spotřebič se nezapíná	Zkontrolujte, zda je správně připojeno napájení Zkontrolujte, zda jsou zapnutá tlačítka
Hlavice nefunguje	Zkontrolujte, zda je hlavice správně připojena
Přístroj se přehřívá	Zastavte provoz a nechte přístroj vychladnout
Nedochází k napájení	Zkontrolujte pojistku

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným zdravotnickým personálem zabrání nežádoucím účinkům při ošetření.
2. Přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej používat k jiným účelům, než je uvedeno v této příručce. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Zařízení neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko, které zajišťuje společnost ACTIVESHOP s.r.o:
 - a) (a) do přístroje vnikla kapalina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte kabel ze zásuvky vždy, když se spotřebičem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZOR

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je provedeno poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nejsou dostatečně obeznámeny s používáním spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

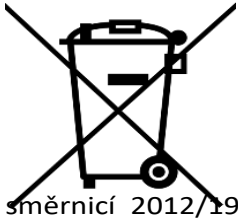

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu s

směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být použité elektrické spotřebiče sbírány odděleně a odevzdávány na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Po skončení životnosti by měly být stejně jako staré spotřebiče obsahující plně recyklovatelné součásti předány k přepracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hosen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.